



## Monteringsvejledning for Wafix<sup>®</sup> gulv afløb, VA-godkendt

Wafix<sup>®</sup> gulv afløb består af:

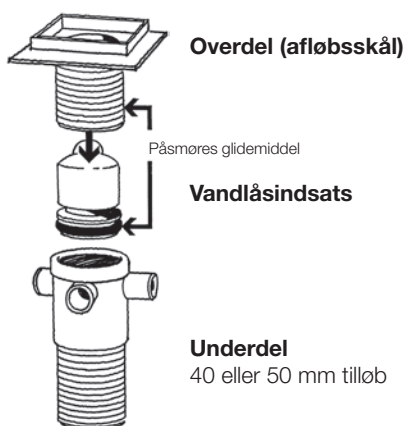


1

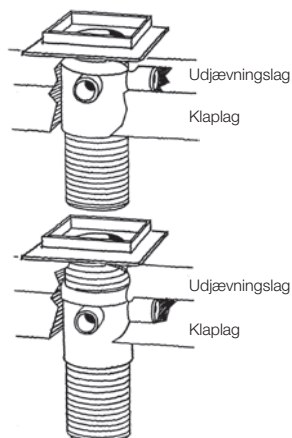

Underdelen kan monteres med tilløb over eller i klappaget.


4

I tilløbet fjernes proppen let med hammer/skrutetrækker.

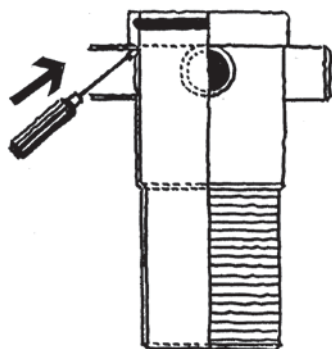


2

Gulv afløbet er forsynet med en membranflange, for udførelse af vådrumstætning. Denne udføres i henhold til denne leverandørs anvisning.

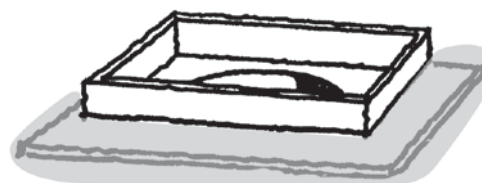


5

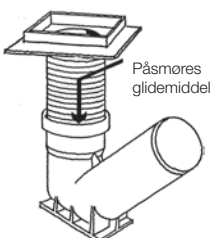

Afløbsskålen kan anvendes separat og passer direkte i  $\varnothing 110$  mm muffer.



3



For tæthed mod gulv/klinker anvendes en velegnet fleksibel/elastisk fuges.



Gulv afløbet passer til standardrist 146x146 mm. Rist/ramme fuges tæt til afløbsskålen med velegnet fugemasse. Fugereglerne jvf. BY & BYG anvisning 200, skal overholdes. Gulv afløbet kan drejes i forhold til klinker.



Ved rensning af afløb løftes vandlås-klokken ved hjælp af en flatang.

6